

EG-Keeper®ユーザーズガイド

この度は、EG-Keeper®をご購入いただき誠に有難うございます。本製品の使用を開始される前に、以下をお読みください。

EG-Keeper®本体及び付属品



- ①EG-Keeper本体
 - ②デスクトップ金具
 - ③ACアダプター
 - ④壁掛金具
 - ⑤六角レンチ
 - ⑥リングおよびデスクトップ金具固定用ネジ
- ユーザーズガイド（本紙）、保証書

EG-Keeper®とスタンドの組立手順



[https://wd-s.site/eg-keeper/doc/WDSEG01\(SE\)スタンド取り付けガイド.pdf](https://wd-s.site/eg-keeper/doc/WDSEG01(SE)スタンド取り付けガイド.pdf)

組立手順を説明した文書（PDFマニュアル）は、EG-Keeper®ユーザーページに掲載しています。

EG-Keeper®ユーザーページログイン方法

EG-Keeper®ユーザーページでは、設定方法や各種マニュアルの他、重要なお知らせの掲載や、無償アプリのご提供等を行っています。

マニュアルは、ユーザーページにPDFファイルで掲載しています。

ユーザーページをご確認の上、ご利用ください。

（※PDFファイルが閲覧できるアプリを、ご用意ください。）


EG-Keeper®ユーザーページ

<http://eg-keeper.jp/eg-keeper-download-site/>

パスワード：wds



EG-Keeper®Webサイトの右上に、ユーザーページのリンクがあります。

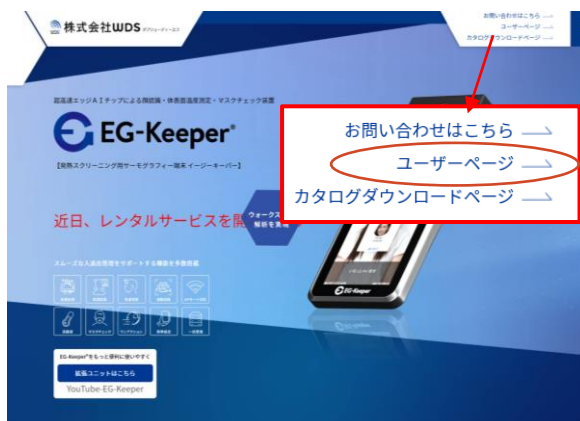

裏面もご確認ください。

EG-Keeper®Web設定画面ログインパスワード

EG-Keeper®本体の設定用ブラウザのログインIDとパスワードです。詳細は、マニュアルをご覧ください。

ID : admin/Password : admin123

使用上のご注意



電源を入れてから15分間は、EG-Keeper®の使用をお待ちください。
※本体がキャリブレーションを行い、正常な値が検出できるように調整を行います。環境によっては、安定するまでに30分程度掛かる場合があります。

本製品の使用に際しては、以下の点にご注意ください。

- ・本製品の修理、分解、改造は行わないでください。発火や感電、破裂、火傷、動作不良の原因となります。
- ・電源ケーブルを傷つける、加工するなどしないでください。感電や火災の原因となります。
- ・万一煙が出たり異臭や異音がした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると、発火・感電の原因となります。
- ・本製品の出力データは、正確な値として100%の保証はしておりません。
- ・本製品より出力されるデータは、製品内にもつデータより算出した値となります。あくまで目安値として、お取扱ってください。
- ・顔の一致については、設置場所や設置環境に大きく影響を受けますので、100%の保証はいたしかねます。その為、使用の際は使用者様の責任の下でご判断ください。
- ・**ご利用いただく機能により、PCでの設定や管理等が必要になります。**
(WindowsOSでの操作を前提としている為、MacOSではご利用いただけない場合があります。)



検温時のご注意点



検温時の画角について

その他

品質には万全を期して出荷しておりますが、万一初期不良の場合は返品・交換対応させていただきます。ご購入いただいた代理店に、お申し出ください。

免責事項：本製品の使用により発生する損害やデータの損失については、弊社では一切責任を負いかねます。また本製品が組み込まれた製品やシステムにおいて、弊社の販売店とのお客様との間で生じた問題については、内容の如何を問わず保証しかねますので、ご了承ください。