



EG-Keeper スタートアップ

ユーザーマニュアル (JPN Ver.0.5.0)

---

株式会社ダブリューディーエス

**重要) JPN Ver.ファームウェアへアップグレードして使用する場合の注意点**

■JPNVer.にアップグレードすると、顔写真データ、ログが全てクリアされます。

顔写真データ・ログが必要な場合は、必ず事前に現在使用されている  
EG-Keeperから該当のデータをバックアップしていただく必要があります。

■設定内容がJPN Ver.ファームウェアのデフォルト値に初期化されます。

一部、バックアップツール（次ページ参照）を使用して、設定を引継ぐ事が可能です。

※Internet Configuration TCP/IP, Capture Settings, Access Control等は、  
手動で再設定が必要となります。ご注意ください。

■顔写真登録時の『Group』のフィールドが無くなります。

必要に応じて、『住所』フィールド等を、『Group』フィールドの代わりにご使用ください。

■未登録者ワーニング有効時の音声（許可シーン）が変更になります。

**デフォルト(kakko kakko、kakko kakkoのツーフレーズ)**

※顔認証実施時の未登録者及び、検温のみでご利用の場合は、許可シーンの音声はこちら  
となります。これ迄と同じワンフレーズ(kakko kakko)でご利用いただくには、  
別途音声ファイルの設定が必要です。(次ページにて、動画で設定手順を説明しております。)

次ページの手順に従って、ファームウェアをアップグレードを行ってください。

## JPN Ver.へのアップグレード手順

JPNVer.にアップグレードすると、設定内容や顔写真データ、ログが初期化されます。  
必要に応じて、バックアップをとります。

- ① 設定内容・顔写真データのバックアップ

**バックアップツール**を使用して、設定内容及び顔写真データのバックアップを行います。

**注意！** バックアップツールに保存される設定内容は、Panel Settings(パネル設定)と、http uploadの設定情報です。それ以外の設定項目については、手動での設定となります。  
設定を継承される場合は、アップグレード前に設定内容をご確認ください。

[バックアップツール バックアップの仕方 \(動画\)](#)

[バックアップツールダウンロード](#)

- ② ログのバックアップ

ご利用中のファームウェアのバージョンにより、以下の方法でバックアップします。

- ・設定画面:英語で表記

PC-Toolを使用してログをバックアップします。

- ・設定画面:日本語で表記 ( $\beta$ 版をご利用)

スナップショット画面や、アクセスログ画面にて『ログのエクスポート』『アクセスログのエクスポート』から、バックアップを行います。

- ③ JPN Ver.への[ファームウェアのアップグレード](#)を行います。

- ④ 各種設定等

バックアップツールを使用して、バックアップしたデータを登録・設定します。

[バックアップツール バックアップデータの登録・設定 \(動画\)](#)

※必要に応じて、未登録者未登録者ワーニング有効時の音声 (許可シーン) を変更をします。

[許可シーンの音声の変更\(動画\)](#)

[音声ファイルPass1.wav](#)

## 1. EG-Keeperへの接続方法について

- 1-1. [EG-KeeperにWi-Fiで接続する \(パソコン版\)](#)  
[参考\) 何度トライしても接続できない場合](#)
- 1-2. [EG-KeeperにWi-Fiで接続する \(スマホ版\)](#)
- 1-3. [EG-Keeperに有線LANで接続する \(IPアドレスの設定\)](#)  
[Windows10のiP addressの変更方法について](#)  
[参考\) 接続チェック方法\( Wifi/有線LAN\)](#)

## 2. ブラウザでEG-Keeperにアクセス

- 2-1. [ログイン画面の表示方法](#)
- 2-2. [ログイン方法とパスワード](#)
- 2-3. [言語設定](#) **New!!**

### 3. ブラウザでできる操作

- 3-1. 体温検出閾値上限・下限の設定方法
  - 3-1-1. 警告を出す為の検査温度の設定方法(デフォルト: 37.3°C)
  - 3-1-2. 体温検出閾値下限の設定方法
- 3-2. ボリュームの調整
- 3-3. ログデータを保存するか保存しないかの設定(デフォルトはON)
- 3-4. 本体モニターへの表示情報の設定方法
  - 3-4-1. IP addressおよび Macアドレスの表示・非表示
  - 3-4-2. 写真登録されている人数の表示・非表示
  - 3-4-3. 写真登録されている人の履歴の表示・非表示(モニター右上より表示)
  - 3-4-4. その他の表示項目について
- 3-5. LEDモードの変更(エコモード)
- 3-6. ディスプレイモードの変更(エコモード)
- 3-7. スタンバイモード (日時あるいは画像表示) **New!!**
- 3-8. 各チェックシーンの表示画面・サウンドについて
- 3-9. 検査温度の表示フォントの変更方法(デフォルトは大きく表示)
- 3-10. 顔写真の登録(White List / Black List設定機能追加) **New!!**
  - 顔写真登録時の推奨値について

- 3-11. [顔写真の一括登録\(バックアップツールを使用\)](#)
- 3-12. [ログについて](#) **New!!**
- 3-13. [Device Nameの変更](#)
- 3-14. [Video Frame Rateの変更\(60Hz → 30 / 50Hz → 25\)](#)
- 3-15. [時刻の調整方法](#)
- 3-16. [ファームウェアのアップグレード](#)
- 3-17. [ユーザー管理について](#)
- 3-18. [セキュリティ設定の変更方法](#)
- 3-19. [スナップショットの画像サイズ](#)
- 3-20. [認証パラメータ](#)
- 3-21.
- 3-22. [体温チェック・マスクチェックの設定方法](#)
- 3-23. [設定リセット・出荷状態に戻す](#)
- 3-24. [プレビュー画面について](#)
- 3-25. [アクセス制限について](#)
- 3-26. [温度測定・マスクチェックなどの反応に関する設定について](#) **(重要)**
- 3-27. [アップロードについて](#) (http upload & アップロード条件) **New!!**
- 3-28. [マスクモードについて](#) **New!!**

- 3-29. [QRコード読取り表示について](#) **New!!**
- 3-30. [ブラウザでのPreviewミラー機能](#) **New!!**
- 3-31. [通信・詳細設定について](#)
- 3-32. [顔全体で一番高い温度をとらえたい場合の設定](#)

## 4. Networkの設定に関して(ブラウザ操作)

- 4-1. [有線LANについて\(iP addressなどの設定\)](#)
- 4-2. [WifiでEG-Keeperを社内のWifiに接続する場合](#)  
(iP addressの任意設定が可能 / ステルスモード対応 **New**)


## 5. アラームメールの設定(ブラウザ操作) **New!!**

- 5-1. [アラートメールの設定](#)

## 6. その他ツール

- 6-1. [アンドロイドアプリで設定する](#)
- 6-2. [バックアップツール](#) (設定・顔写真データ保存および再登録)

お問い合わせ先

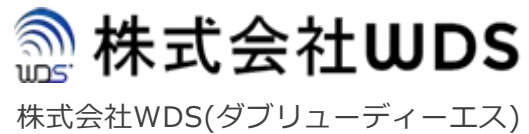

〒116-0013  
東京都荒川区西日暮里2-22-1 ステーションプラザタワー504号

メールアドレス： [info@wd-s.com](mailto:info@wd-s.com)