


《セット内容》



スタンドトップ金具 ×1
ビス類 ×2
超強力両面テープ ×1
(75mm×140mm×1.14mm)
ゴム板 ×1
(30mm×150mm×5mm)
マジックテープ(ペア)×1
(25mm×150mm×2mm)

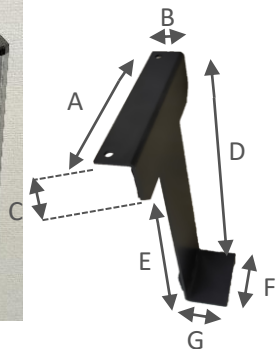

A:125mm
B: 25mm
C: 40mm
D:200mm
E:160mm
F: 55mm
G: 38mm



《製品概要》

本金具は、既製品のアルコール噴霧器を、EG-Keeperのスタンド（大人用、子供用）に取り付けるためのものです。

- ☆噴霧器の置き場が不要
- ☆検温と同時に手指の消毒が可能
- ☆一般的なアルコール噴霧器に対応できるよう考慮



写真は設置例です。

※噴霧器の販売は行っておりません。

1. EG-Keeperとアルコール噴霧器は自動連動は致しません。
2. 全てのアルコール噴霧器への取り付けを保証するものではありません。
前頁の写真：アルコール噴霧器(取り付け検証済み※)も、ご参照ください。

※キングジム 自動手指消毒器アルサット AL10 ホワイト
※ Arlrich 自動手指消毒器 自動誘導アルコール 消毒噴霧器
※メーカー型番不明 円筒形 アルコールディスペンサー

3. **自動噴霧器の液漏れにご注意ください。**
消毒液の液漏れにより、スタンド本体に消毒液が付着し、長時間放置する事で目立つ汚れや表面部分の腐食等の原因に繋がります。
ご利用の際は、受皿等でスタンドへの付着を防止する、
小まめに消毒液を拭き取る等の対策を行ってください。



表面が腐食したスタンド例

取付方法(動画)

下記の動画では、特に難易度が高いと思われる裏面に段差のあるタイプの噴霧器(キングジム 自動手指消毒器アルサット AL10 ホワイト)を参考に取り付けております。

取付方法はこの限りではございませんので、噴霧器の状況に合わせて部材をご使用ください。
場合によっては金具の台の部分と噴霧器の側面にマジックテープをご使用ください。

<http://wd-s.site/eg-keeper/syukka/20210406/スタンドトップ金具及び噴霧器の取付方法.mp4>

