



EG-Keeper

音声・画像データ設定方法

2020/7/13

ダブリューディーエス
株式会社WDS

音声ファイルの設置については、WEB設定画面より実施いたします。

なお、WEB設定画面をご利用頂く場合、前提条件としてPC(192.168.1.xxのIPを割当)とEG-Keeper(初期設定: 192.168.1.100)とを同一ネットワーク内に設置します。

<WEB接続初期値>

PCブラウザにて以下のURLへアクセスします。

URL : http://192.168.1.100:8080

ID : admin

パスワード : admin123 (2020/10/13以降出荷分) wds123-WDS123 (2020/10/13以前)

また、EG-KeeperはWiFi APとしても機能しております。WiFiで接続する場合は、

SSID : EG-Keeper-(マックアドレス)


PW : wds0123456789

で接続します。WiFi接続する場合はブラウザにて以下へ接続ください。

URL : http://192.168.2.1:8080

ID : admin

パスワード : admin123 (2020/10/13以降出荷分) wds123-WDS123 (2020/10/13以前)

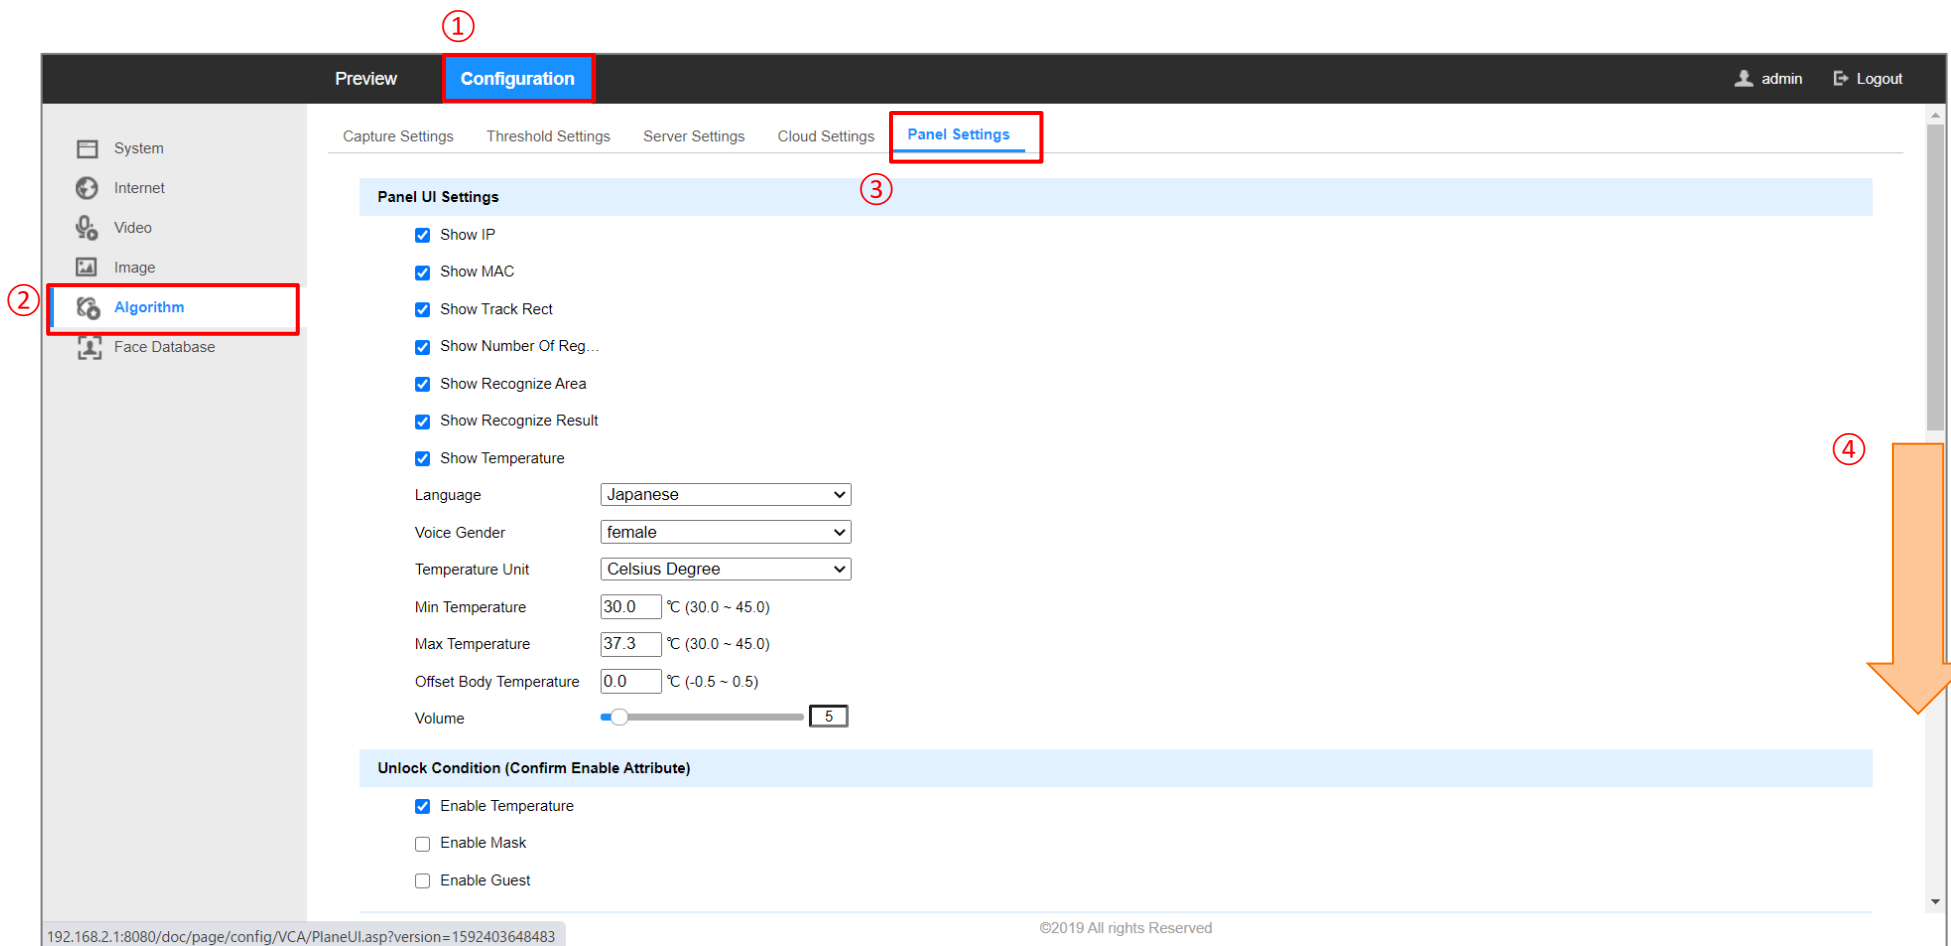

① Configuration

② Algorithm

③ Panel Settings

④

System
Internet
Video
Image
Algorithm
Face Database

Preview Configuration admin Logout

Capture Settings Threshold Settings Server Settings Cloud Settings Panel Settings

Panel UI Settings

- Show IP
- Show MAC
- Show Track Rect
- Show Number Of Reg...
- Show Recognize Area
- Show Recognize Result
- Show Temperature

Language: Japanese

Voice Gender: female

Temperature Unit: Celsius Degree

Min Temperature: 30.0 °C (30.0 ~ 45.0)

Max Temperature: 37.3 °C (30.0 ~ 45.0)

Offset Body Temperature: 0.0 °C (-0.5 ~ 0.5)

Volume: 5

Unlock Condition (Confirm Enable Attribute)

- Enable Temperature
- Enable Mask
- Enable Guest

192.168.2.1:8080/doc/page/config/VCA/PlaneUI.asp?version=1592403648483 ©2019 All rights Reserved

- ① 上段メニューの”Configuration” を選択。
- ② 左側メニュー一覧より”Algorithm”を選択。
- ③ Algorithmメニューページの上段メニューより”Panel Settings” を選択。
- ④ 設定メニューページを下へスクロールする。

Panel Sound And Picture Settings (Confirm Enable Attribute)

Enable Single Warning
 Enable Liveness

Mask Scene

Enable
 Current Picture
 Picture Setting Browse (jpg/png, <300kb, <1020*600)
 Current Sound 0:00 / 0:01
 Sound Setting Browse (wav, <300kb)

Temperature Scene

Enable
 Current Picture
 Picture Setting Browse (jpg/png, <300kb, <1020*600)
 Current Sound 0:00 / 0:01
 Sound Setting Browse (wav, <300kb)

Pass Scene

Enable
 Current Picture
 Picture Setting Browse (jpg/png, <300kb, <1020*600)
 Current Sound 0:00 / 0:01
 Sound Setting Browse (wav, <300kb)

Liveness Scene

Enable
 Current Picture
 Picture Setting Browse (jpg/png, <300kb, <1020*600)
 Current Sound 0:00 / 0:00
 Sound Setting Browse (wav, <300kb)

マスクチェック時に表示する画像設定場所

マスクチェック時に再生する音声ファイル設定場所

体表温度測定時に表示する画像設定場所

体表温度測定時に再生する音声ファイル設定場所

測定OK時に表示する画像設定場所

測定OK時に再生する音声ファイル設定場所

再度測定を促す際に表示する画像設定場所

再度測定を促す際に再生する音声ファイル設定場所


©2019 All rights Reserved

① 設定メニュー”Panel Sound And Picture Settings(Confirm Enable Attribute)の各設定で音声、画像ファイルを設定する。

② 設定完了後、”Save”ボタンを押下して設定を判定する。


Copyright © 2020 株式会社WDS All Rights Reserved

3

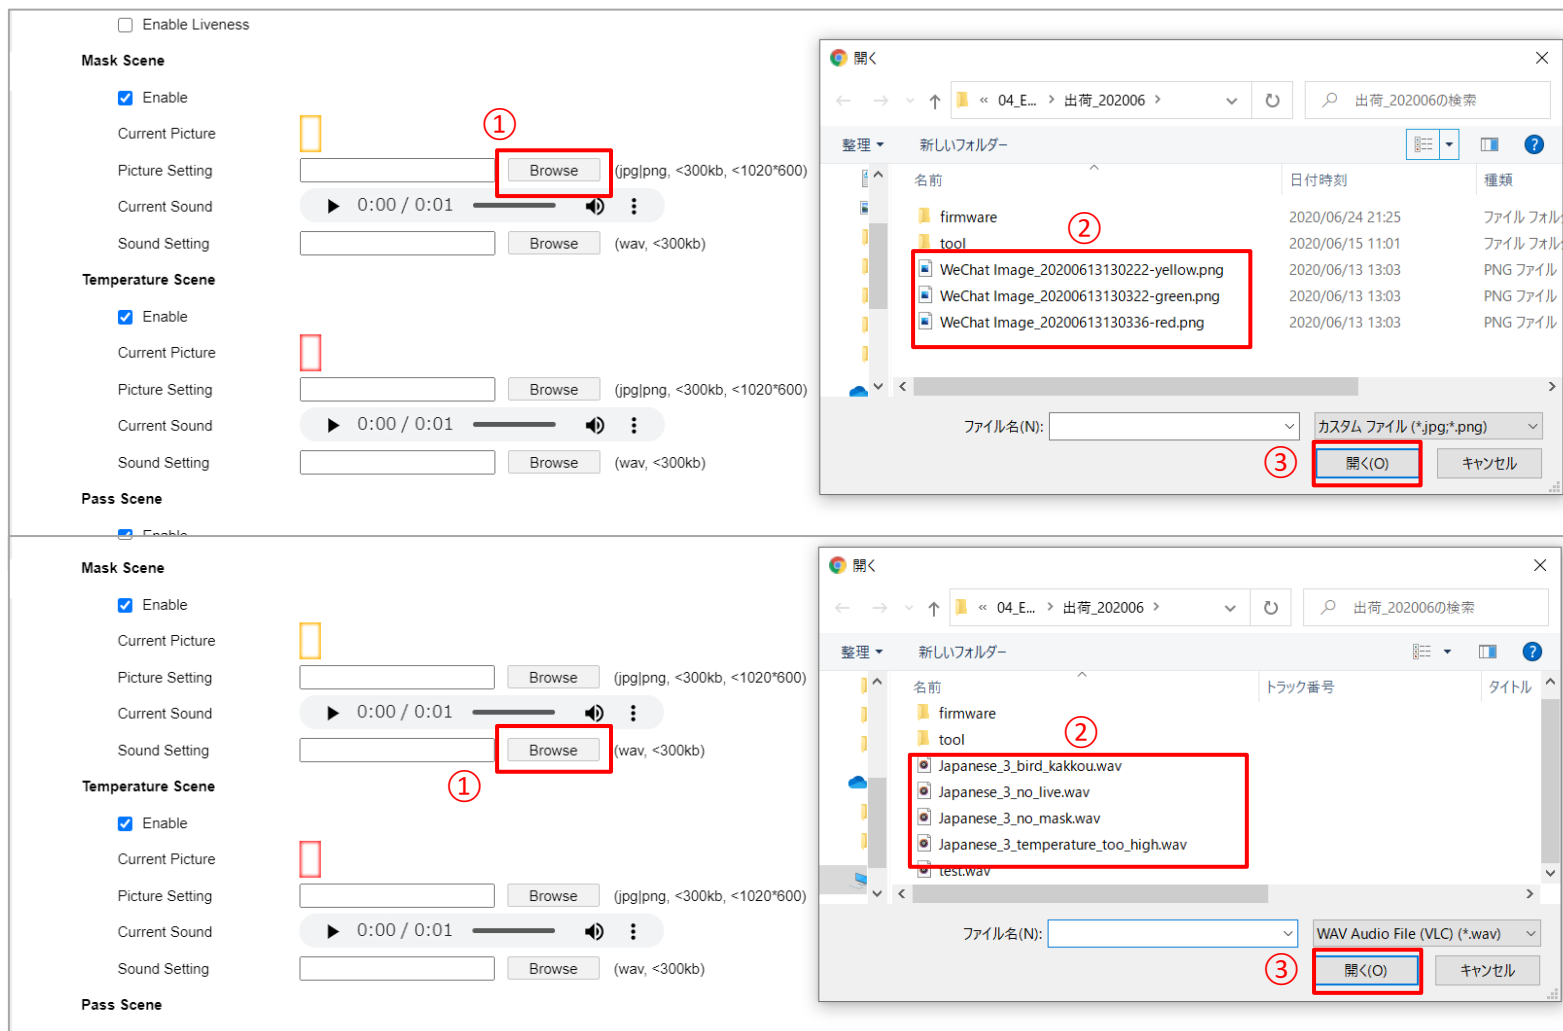


- ① 設定する音声・画像データは、あらかじめPC側へ保存したファイルより選択。
その場合、各設定の"Browse"ボタンを押下。
- ② ①の手順にて開いたPC側のブラウザより設定するファイルを選択。(画像：Jpg/pngファイル、音声:wavファイル)
- ③ "開く"ボタンを押下。

Liveness Sceneとは、体温測定やマスクチェックを実施する際、例えば顔半分が映っていなかった場合や映り時間が短かった場合に再度測定を促すための音声を設定するパラメータとなります。本設定を有効にする場合、音声や画像データの設定と合わせて、“Enable Liveness”にチェックを入れておく必要があります。

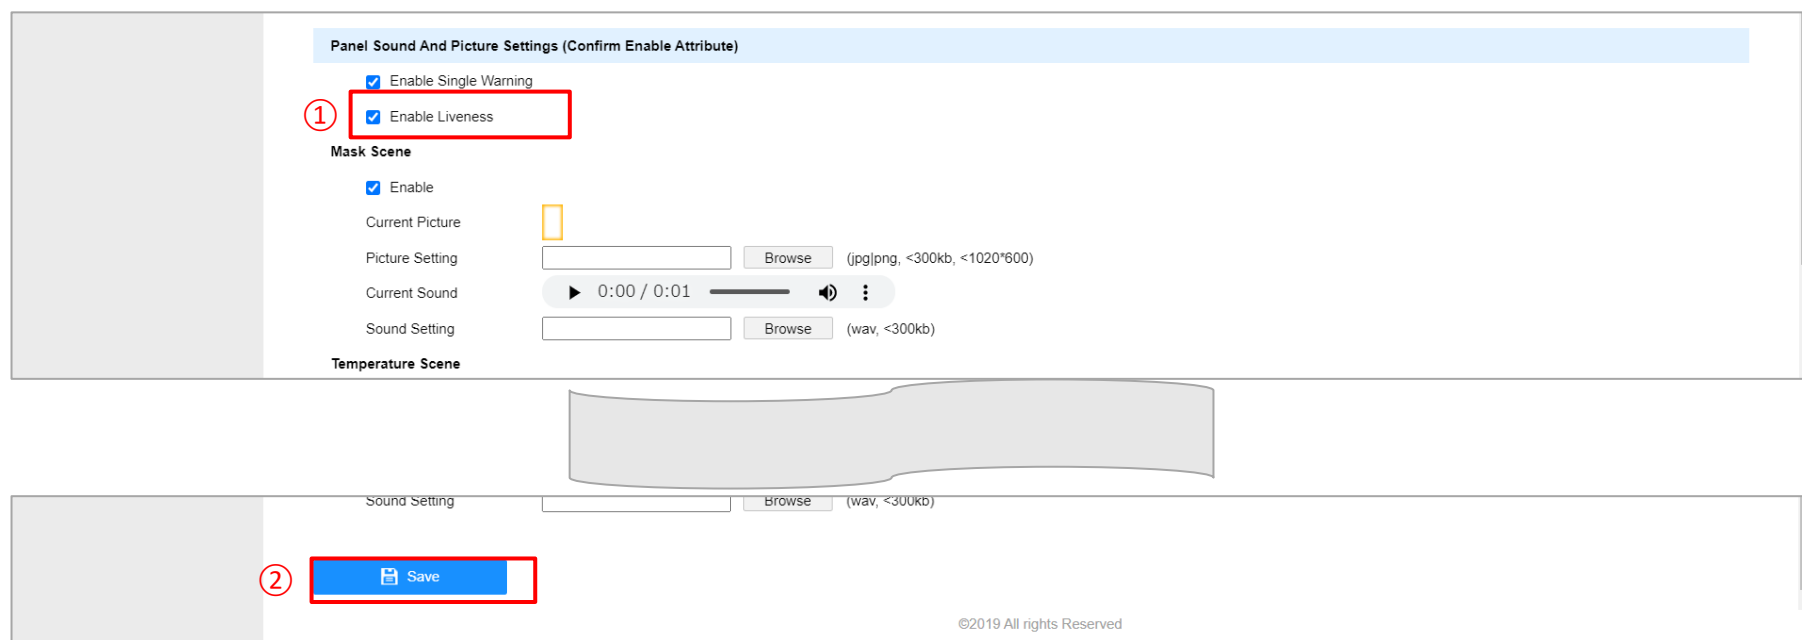

- ① “Enable Liveness”にチェックを入れる。
- ② “Save”ボタンを押下。

お問い合わせ先

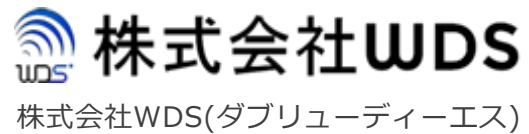

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-22-1 ステーションプラザタワー504号

メールアドレス : info@wd-s.com