

ソシアックSC-502で**ゼロ設定**があります。
ゼロ設定オンの状態で、EG-Plus、EG-Keeperを使用してアルコールチェックを行うと、アルコールの数値が0.00mg/Lとなってしまう場合があります。



ゼロ設定オンの場合、本体LCD表示では0.05未満は0.00で表示されます。


また、通信データにつきましても同様です。

0.04mg/L以下の時は、0.00mg/Lとなります。

この閾値の変更はできません。

ご使用前には、必ず、ゼロ設定がオンになっていないかご確認ください。下記が確認とオフに変更する場合の方法になります。

ゼロ設定を確認する

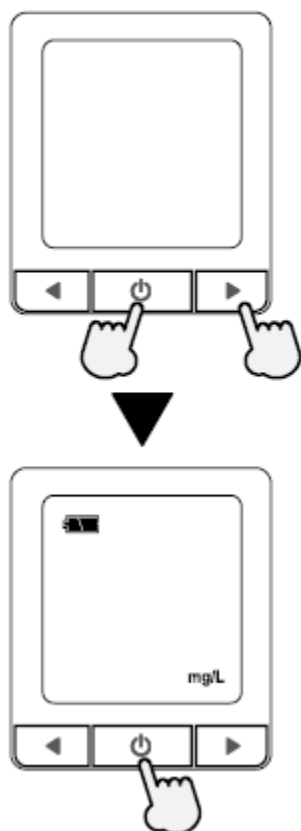

1 ゼロ設定モードに移行する

- 電源スイッチ+▷スイッチ同時長押し(3秒間)でゼロ設定モードへ移行し、LCDに現在の設定状態が表示されます。
- 電源スイッチ長押し(3秒間)でゼロ設定を開始します。


2 項目を設定する



【ゼロ設定オン】



【ゼロ設定オフ】

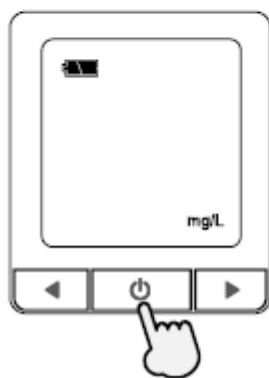

- 電源スイッチ短押しでゼロ設定オン/オフが切り替わります。

ゼロ設定オン

表示範囲：0.00mg/L、
0.05mg/L ~ 1.00mg/L

ゼロ設定オフ

表示範囲：0.00mg/L ~ 1.00mg/L

※mg/Lの単位表示の上部にバー(—)
が表示される場合はオン、表示されな
い場合はオフです。

- 電源スイッチ長押し(3秒間)でゼロ設定完了です。

